



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

WAUZZZF49GA004724



Защита картера, КПП

1.0709.00


Audi A4 B9

Защита 1.0709.00

Применяемость: *Audi A4 B9, 2.0TFSI, A, 2015- г.в.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0709.00.6.003.809	1	
2	Панель	1.0709.00.6.003.810	1	
3	Балка	1.0709.00.6.004.348	1	
4	Кронштейн	1.0709.00.6.005.323	1	
5	Кронштейн	1.0709.00.6.005.324	1	
6	Болт	M8x25	8	
7	Болт	M8x35	2	
8	Болт	M8x55	2	
9	Болт	M8x80	2	
10	Шайба	A8	16	
11	Шайба	A10	16	
12	Гайка	M8	2	
13	Крепеж	521.6.013.002-01	2	
14	Планка	СТП.6.006.016	2	
15	Планка	СТП.8.006.022	4	
16	Планка	СТП.6.006.020СБ	2	
17	Планка	СТП.6.006.021СБ	1	
18	Амортизатор 30		8	
19	Гровер	M8	14	

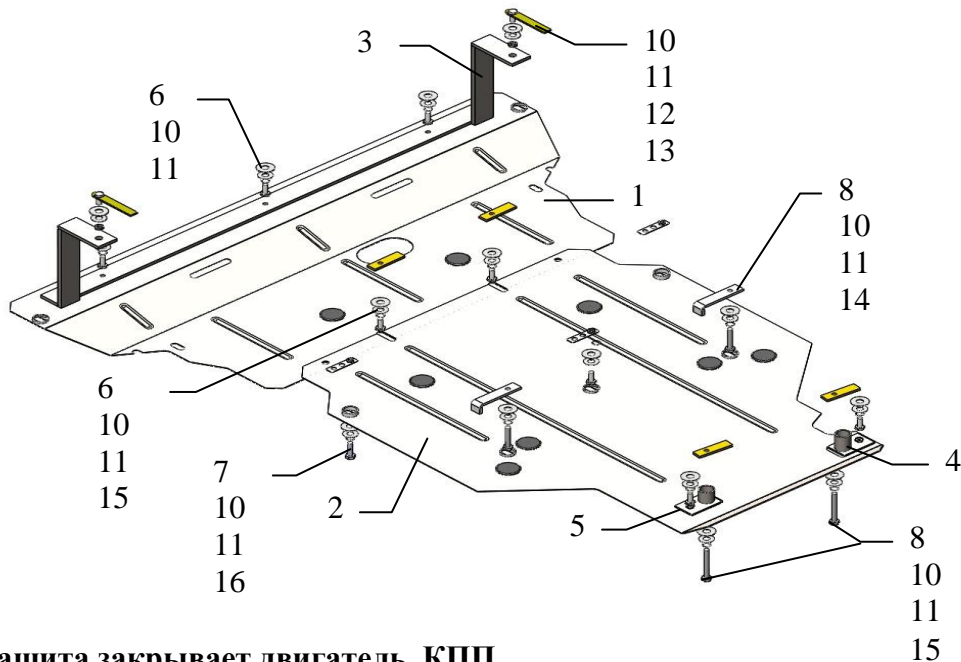

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты.

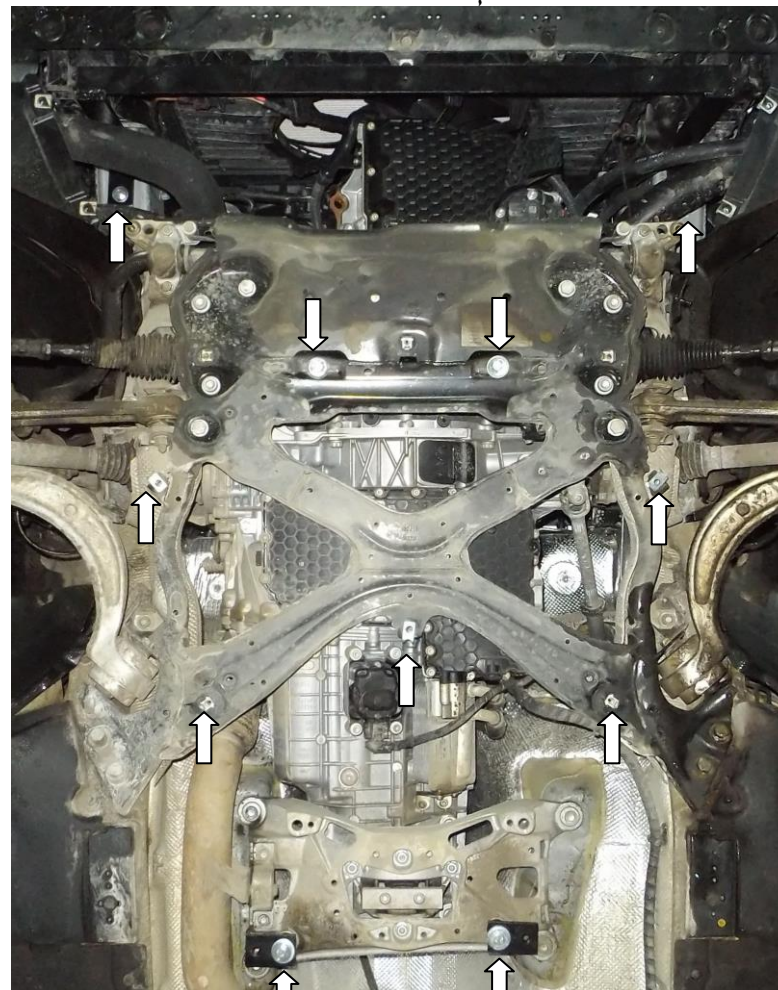


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить балку 3 в отверстия лонжеронов автомобиля с помощью крепежа 13 и гаек 12.
3. Установить кронштейны 4, 5 в отверстия балки КПП болтами 9 и планками 15.
4. Наживить болты 6 через планки 15 в отверстия подрамника, установить планки – скобы 16, 17 вместо штатных скоб.
5. Установить панель 2 пазами под болты 6, к кронштейнам 5, 4 болтами 6 и в остальные точки крепления болтами 6, 7, 8.
6. Установить панель 1 пазами под болты 6 и к балке 3 болтами 6.
7. Затянуть все точки крепления