



# KOLCHUGA

Защита картера, КПП

*1.0084.00*

*CHERY TIGGO*



## Защита 1.0084.00


Применяемость: (Chery Tiggo 2005 г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
Tiggo Лухуа	4	195	М	2400

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Защита картера	1.0084.00	1	
2	Кронштейн	538	2	
3	Кронштейн	110	1	258
4	Планка	024	2	СТП
5	Болт	M10x25	4	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	10	6	
8	Шайба	12	2	
9	Амортизатор	---	5	

Схема сборки защиты картера .

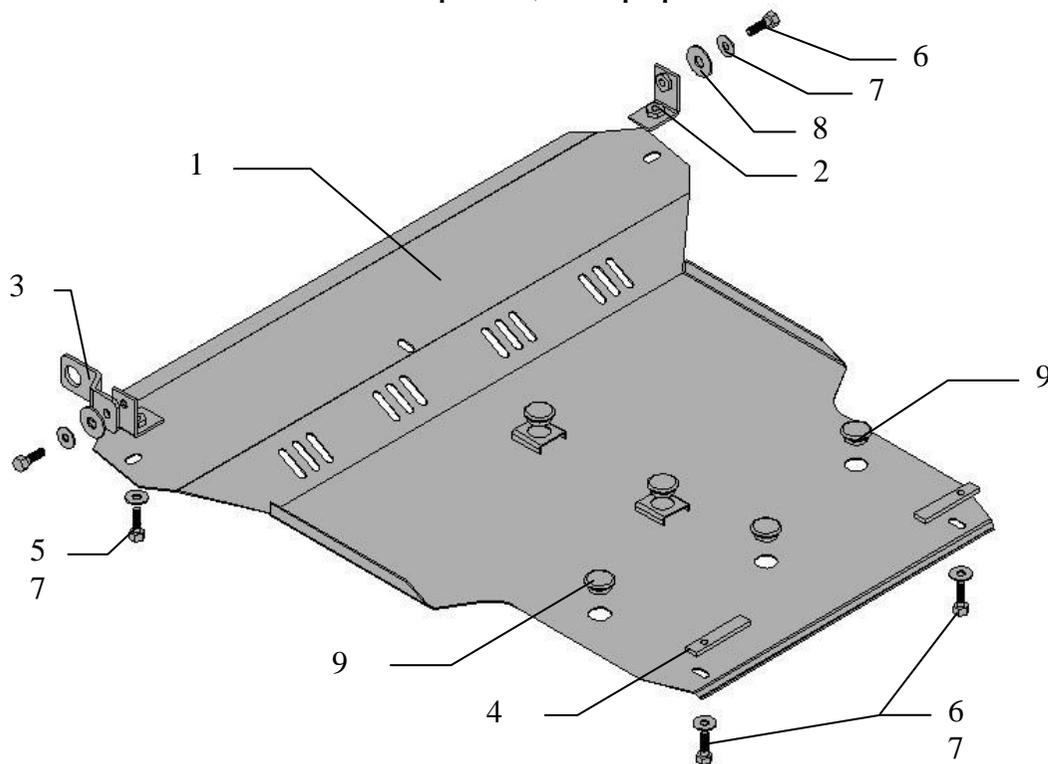

## Установка защиты



Рис.1

1. Выкрутить болт на подmotorной балке, указанный на рис.1 стрелкой.
2. Установить кронштейны поз.2 на транспортировочные проушины рис.1, закрепить их болтами поз.6. Слева необходимо закрепить кронштейн поз.3.
3. Завести в отверстия в балке переднего моста рис.1 планки поз.4.
4. Закрепить защиту по центру выкрученным ранее болтом.
5. Закрепить защиту на балке переднего моста болтами поз. 5 и на кронштейнах.
6. Все точки крепления затянуть рис.2.



Рис.2