

Chrysler Stratus	Dodge Stratus	Plymouth Breeze
------------------	---------------	-----------------

г/в.: 1994 -;

г/в.: 1992 -;

г/в.: 1994 -;

Объем: 2.5

Объем: все


Объем: 2.4

АКПП

АКПП

АКППМКПП

TYPE : 110

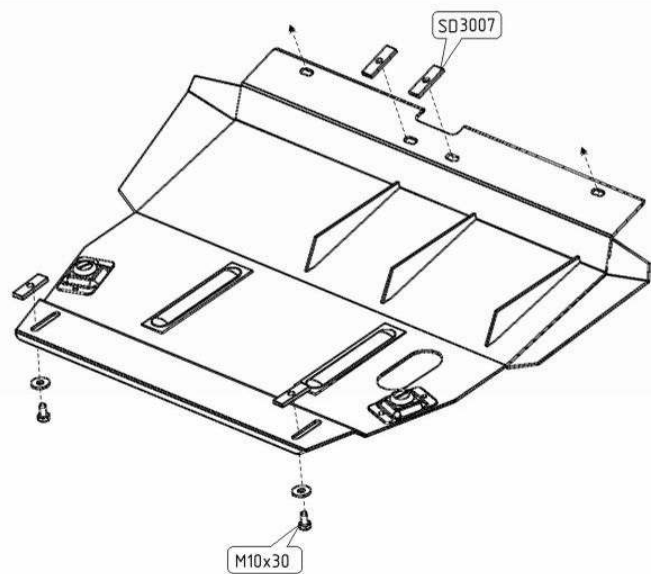

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста и балку радиатора.
3. Защита крепится к установленным закладным планкам и к двум штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

