


FIAT Brava Защита № 1.9096

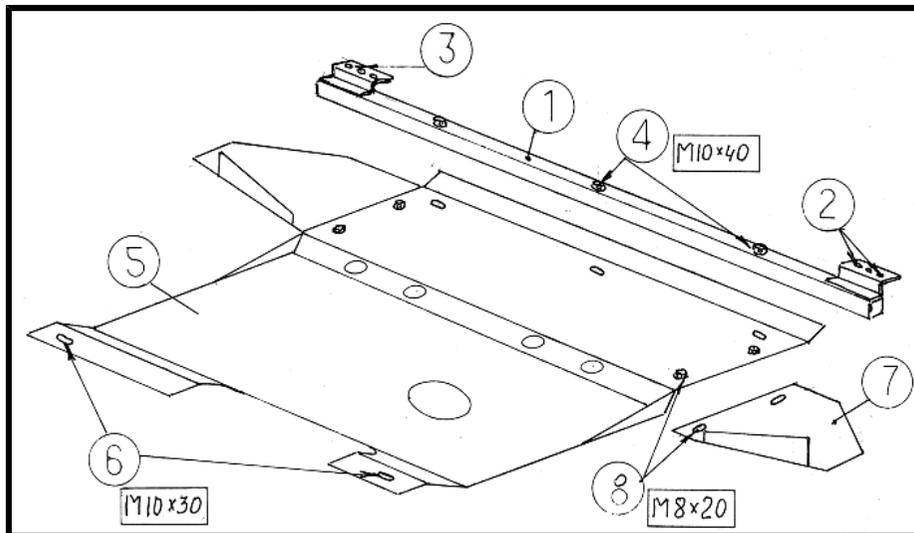

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть два болта крепления балки радиатора с одной стороны.
3. Установить одну сторону балки 1 на это место и закрепить штатными болтами.
4. Так же установить вторую сторону балки болты затянуть.
5. Защиту 5 закрепить к балке 1 болтами (М 10 х 40).
6. Закрепить заднюю часть защиты к технологическим отверстиям на машине с помощью болтов 6 (М 10 х 30) и закладных пластин.
7. Укрепить на защите крылья 7 болтами 8 (М 8 х 20).
8. Затянуть все точки крепления.