


KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0205.00
Ford Cargo

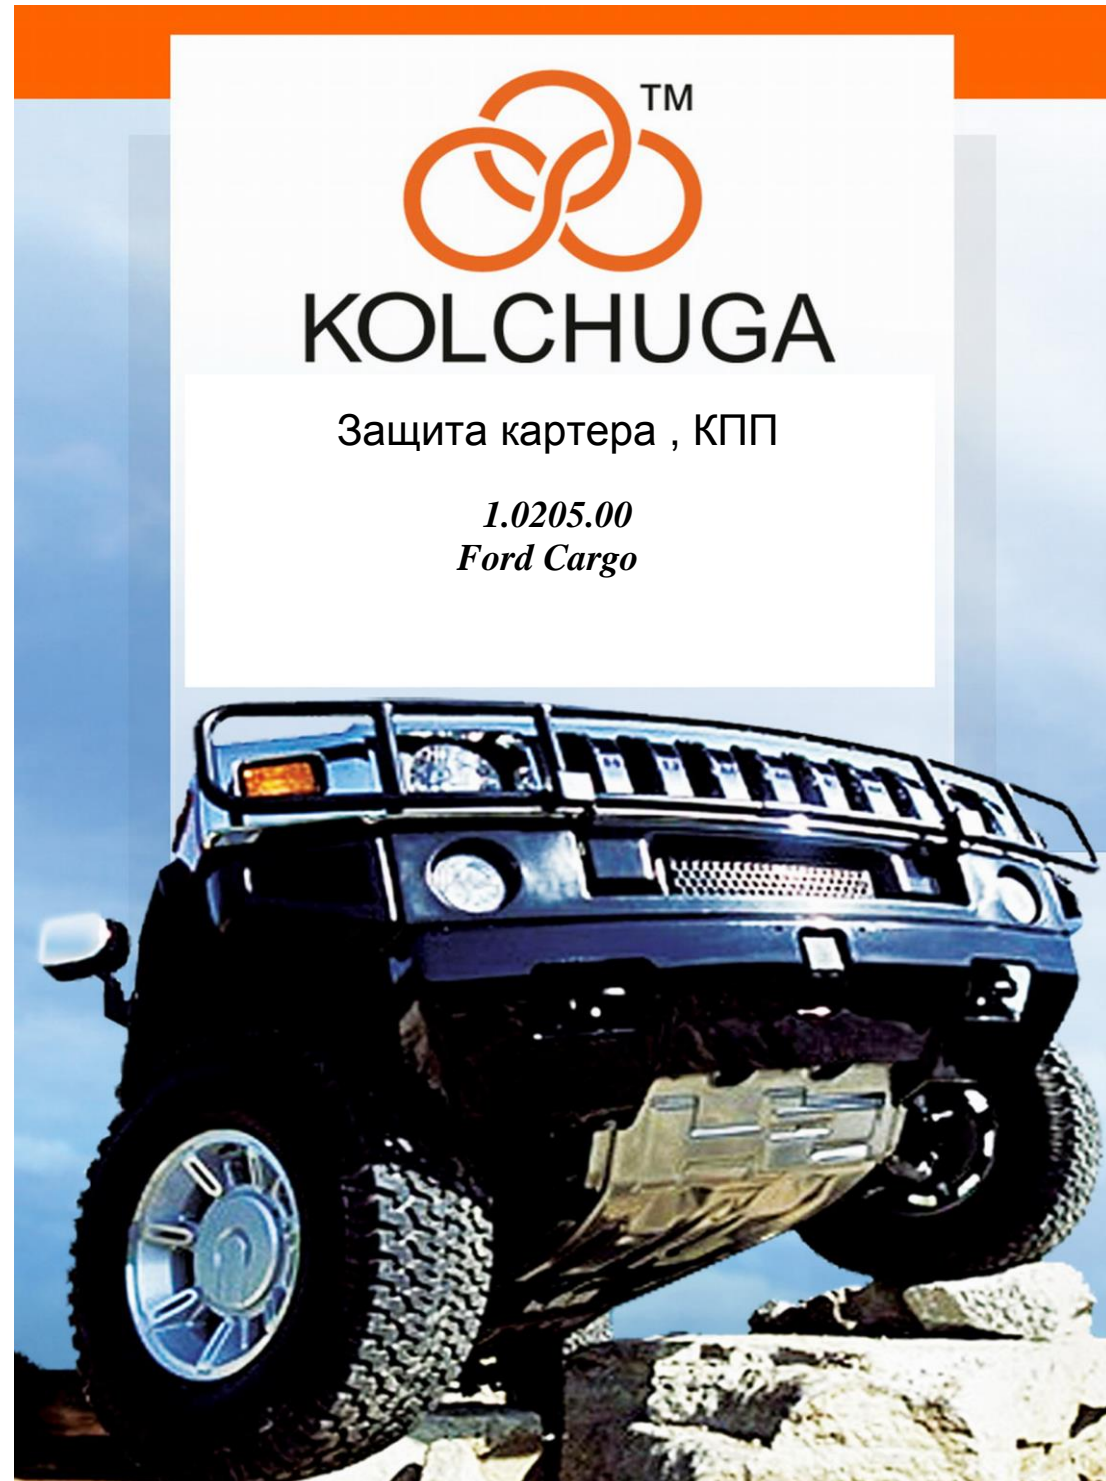

Защита 1.0205.00

Применяемость *Ford Cargo 2008-* г.в.

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
<i>Cargo</i>	-	-	-	-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	230	1	
2	Панель	233	1	
3	Балка	179	1	
4	Болт	M10x70	2	
5	Болт	M10x45	5	
6	Болт	M10x25	3	
7	Шайба	A10	10	
8	Амортизатор 30		2	
9	Планка	016	2	загнутая

Установка защиты

1. Закрепить балку 3 в боковые отверстия защиты радиатора, рис.2.
2. Закрепить панель 2 сзади в сквозные отверстия поперечной балки (перед картером двигателя) болтами 4 используя планки 9.
3. Панель 1 закрепить спереди к балке 3 болтами 5, сзади к панели 2 болтами 6.
4. Затянуть все точки крепления.

