

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.0841.00

FORD MONDEO III
2000 – 2007


Защита 1.0841.00

Применяемость: Ford Mondeo III, 2.0D Duratorq – TDCi,
M, 2000 – 2007 г.в.

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | К-во | Примечания |
|-------|----------------|------------------------|------|------------|
| 1 | Панель | 1.0841.00.6.003.984 СБ | 1 | |
| 2 | Болт | M6x20 | 4 | |
| 3 | Болт | M8x25 | 5 | |
| 4 | Болт | M10x65 | 2 | |
| 5 | Шайба | A6 | 4 | |
| 6 | Шайба | A8 | 9 | |
| 7 | Шайба | A10 | 7 | |
| 8 | Планка | СТП.8.006.022 | 3 | |
| 9 | Планка | СТП.6.006.016СБ | 2 | |
| 10 | Гайка | M8 | 2 | клепальная |
| 11 | Амортизатор 30 | | 4 | |

Схема сборки защиты картера, КПП, радиатора

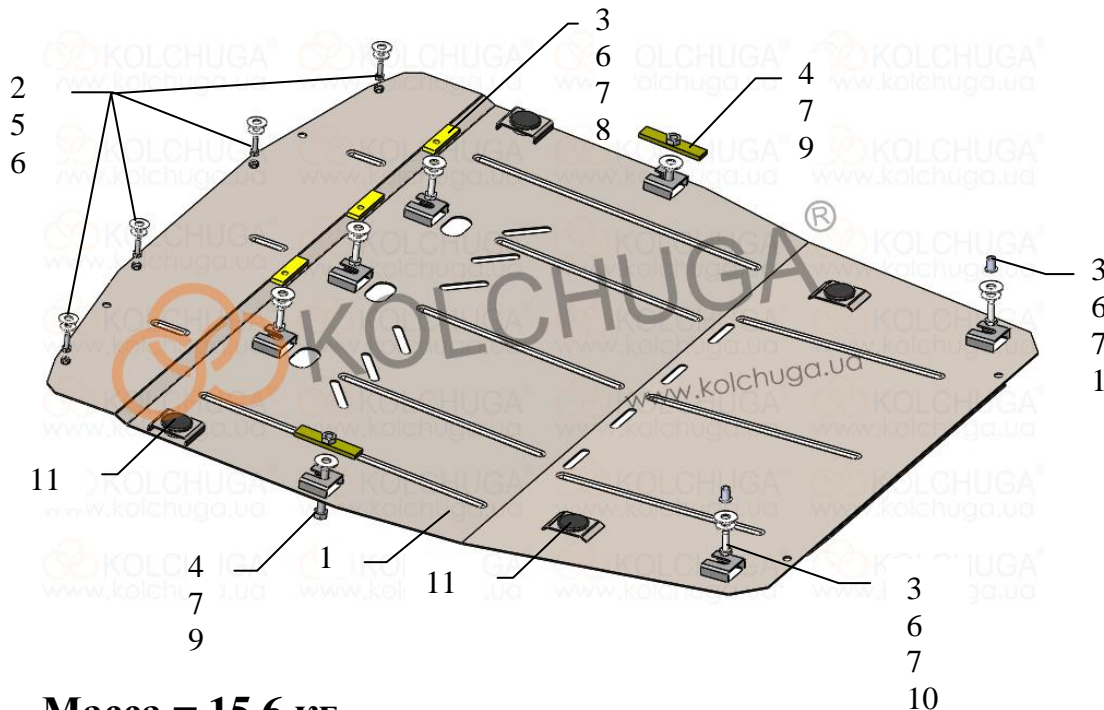

Масса = 15.6 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты:

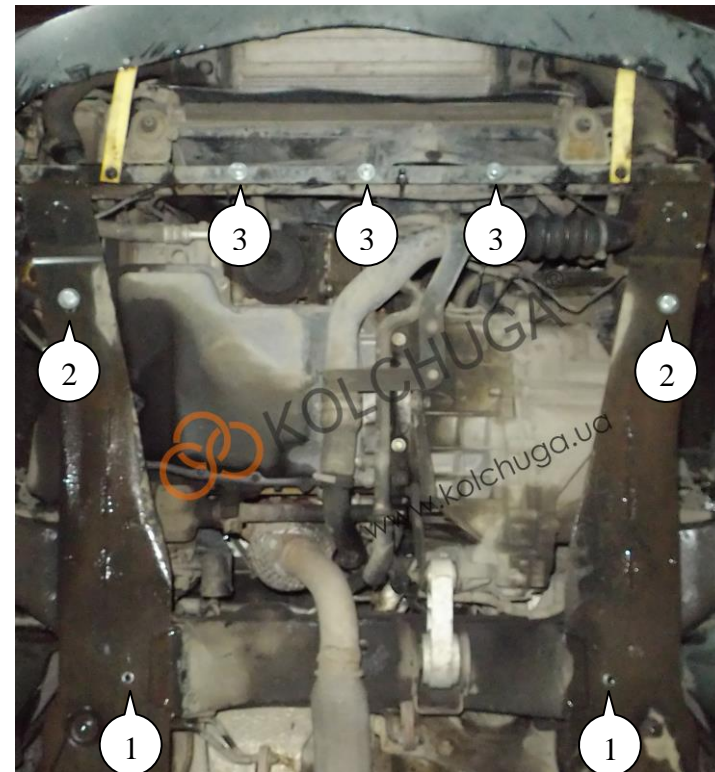


Рис.1

1. Рассверлить отверстия до $\text{Ø}11.1$ и установить в них клепальные гайки 10, наживить болты 3 с шайбами 6, 7, (поз.1), рис.1.
2. Установить планки 9 над штатными отверстиями подрамника и наживить болты 4 с шайбами 7, (поз.2), рис.1.
3. Установить планки 8 над штатными отверстиями подрамника и наживить болты 3 с шайбами 6, 7, (поз.3), рис.1.
4. Завести панель 1 пазами под установленные болты 3, 4 спереди прикрутить бампер к панели 1 болтами 2, с шайбами 5, 6, рис 2, 3.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП, радиатора.