


FORD Focus Защита № 1.9257

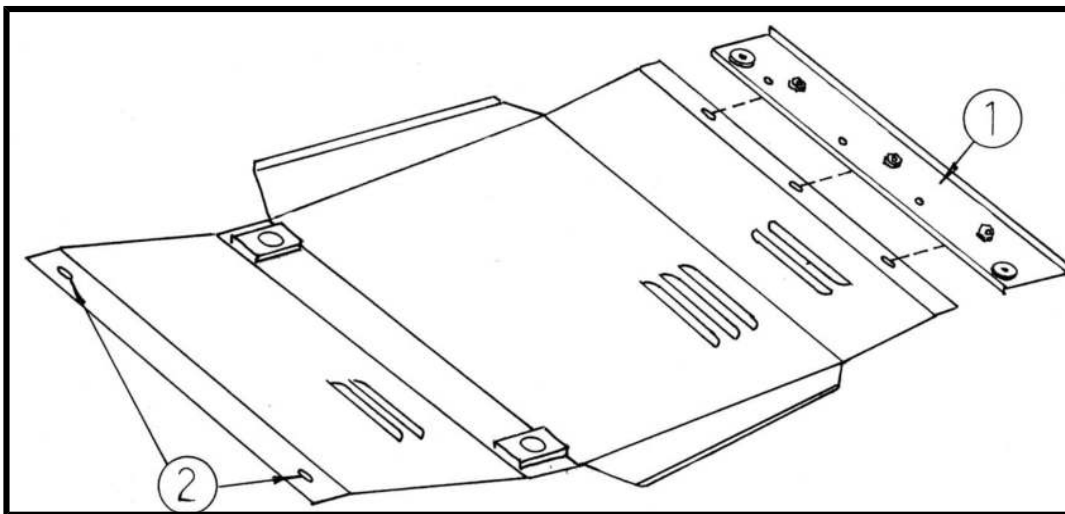

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Пластины 1 установить на балку радиатора болтами (М 8 х 20).
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленной пластине болтами (М 8 х 20).
4. Заднюю часть прикрепить к балке переднего моста болтами (М 10 х 30) с закладными пластинами (100 х 25) через специальные шайбы.
5. Затянуть все точки крепления.

Комплектность:

- | | | |
|-----------------------|---------|------------|
| 1. Болт М 8 х 20 | - 8 шт. | |
| 2. Болт М 10 х 30 | - 2 шт. | |
| 3. Шайба ϕ 8 | - 8 шт. | |
| 4. Шайба ϕ 10 | - 2 шт. | |
| 5. Шайба ϕ спец. | - 2 шт. | |
| 6. Закл. пластина | - 2 шт. | (100 х 25) |