


## FORD Fiesta Защита № 1. 9302

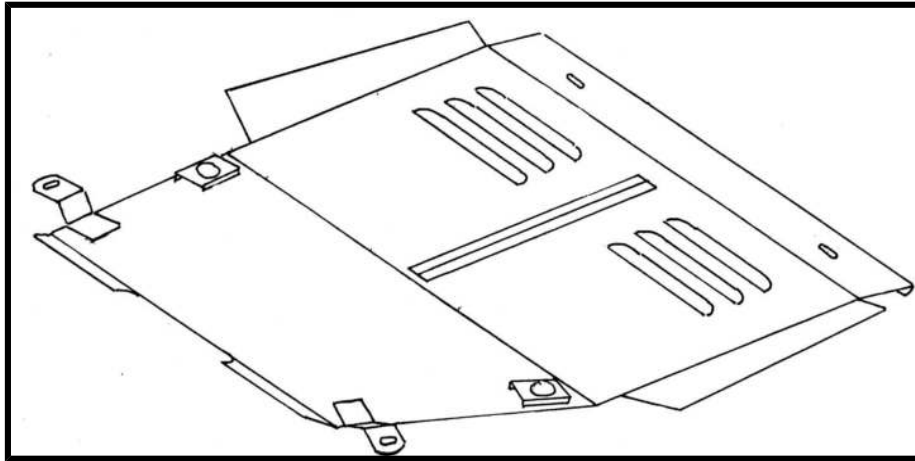

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить закладные пластины в технологические отверстия балки переднего моста машины.
3. Переднюю часть защиты прикрепить к балке радиатора болтами (М 8 х 20) с гайкой.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к закладным пластинам в балке болтами (М 10 х 30).
5. Затянуть все точки крепления.

### Комплектность:

1. Болт М 8 х 20	- 2 шт.	
2. Болт М 10 х 30	- 2 шт.	
3. Гайка М 8	- 2 шт.	
4. Шайба d 8	- 2 шт.	
5. Шайба d 10	- 2 шт.	
6. Закл. пластина	- 2 шт.	65 х 20