

Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0850.00

FORD F-150
(Тринадцатое поколение)
2014 – 2017


Защита 1.0850.00

Применяемость: FORD F-150 XLT, 2.7i Ecoboost, A, 2014 – 2017 г.в.

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | К-во | Прим. |
|-------|---------------------------|------------------------|------|-------|
| 1 | Панель | 1.0850.00.6.003.994 СБ | 1 | |
| 2 | Панель | 1.0850.00.6.003.995 СБ | 1 | |
| 3 | Панель | 1.0850.00.6.003.996 СБ | 1 | |
| 4 | Балка | 1.0850.00.6.004.412 СБ | 1 | |
| 5 | Балка | 1.0850.00.6.004.413 СБ | 1 | |
| 6 | Болт | M8x25 | 2 | |
| 7 | Болт | M10x35 | 12 | |
| 8 | Болт | M10x45 | 3 | |
| 9 | Шайба | A8 | 2 | |
| 10 | Шайба | A10 | 17 | |
| 11 | Шайба | A12 | 15 | |
| 12 | Гровер | M10 | 15 | |
| 13 | Планка | СТП.6.006.016СБ | 7 | |
| 14 | Планка | СТП.8.006.004 | 2 | |
| 15 | Гайка клетевая U-образная | M8 | 2 | |

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП и РКПП.

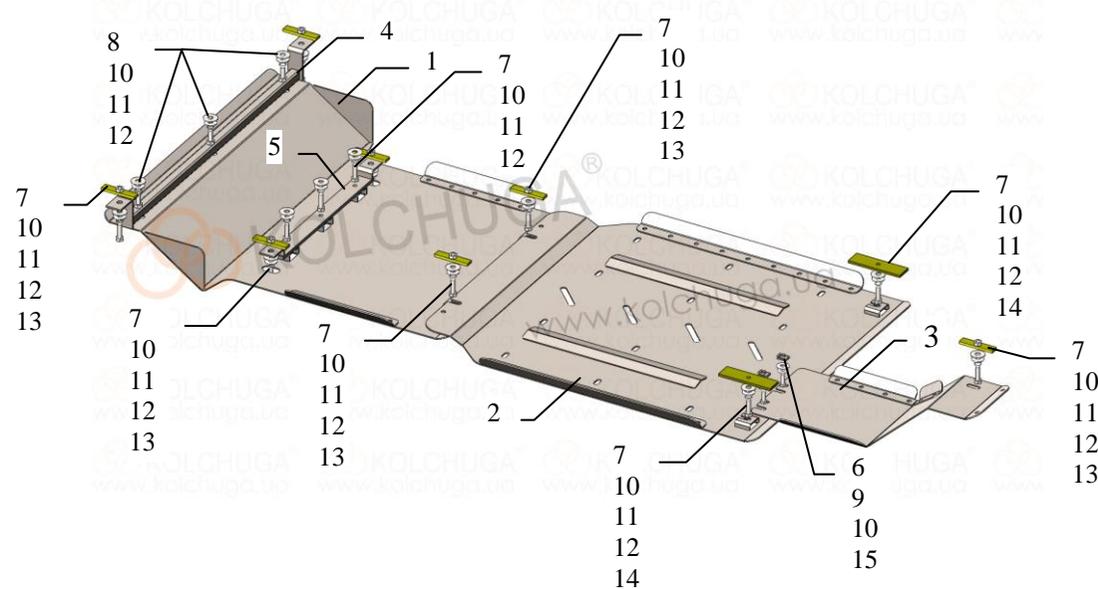

Толщина = 3 мм

Масса = 44 кг.

Установка защиты:

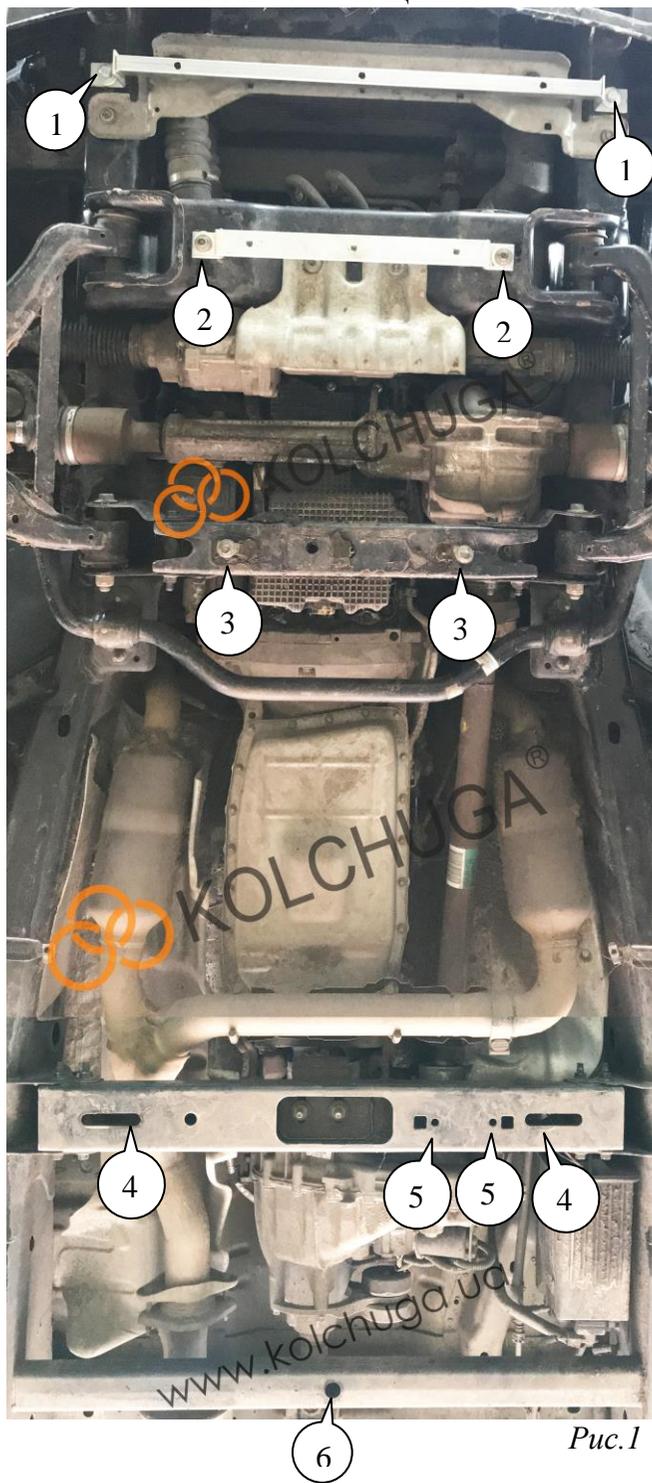


Рис.1

1. Открутить штатные болты рамки радиатора, установить над штатными отверстиями (поз. 1) планки 13, прикрутить рамку радиатора, закрепить балку 4 с помощью болтов 7 с шайбами 10, 11 и гроверами 12, рис.1.
2. Закрепить балку 5 с помощью штатных болтов либо болтов 7 и шайб 11 (поз.2), и наживить в балку болт 7 с шайбами 10, 11 и гровером 12, рис.1.
3. Завести панель 1 пазами под установленный болт 7 и закрепить спереди болтами 8 с шайбами 10, 11 и гроверами 12, сзади штатными болтами либо болтами 7 (поз.3), рис.1.
4. Установить планки 14 в отверстия балки КПП (поз.4) и наживить болты 7 с шайбами 10, 11 и гровером 12, рис.1.
5. Установить гайки 15 в отверстия балки КПП и наживить болты 6 с шайбами 9, 10 (поз.5), рис.1.
6. Установить планку 13 в отверстие балки РКПП (поз.6), рис.1.
7. Завести панель 2 пазами поверх панели 1 и под установленные болты 7, рис.2.
8. Завести панель 3 пазами под установленные болты 6 и прикрутить сзади болтом 7 с шайбами 10, 11 и гровером 12, рис.1.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП и РКПП.

06.02.2018