

Рис.2



Защита картера, КПП


1.0588.00
Geely GC7

Защита 1.0588.00

Применяемость: *Geely GC7, 1.5i, M, 2015- г.в.*


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0588.00.6.003.655	1	
2	Балка	1.0588.00.6.004.307	1	
3	Болт	M8x16	3	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M10x25	2	
6	Шайба	A8	5	
7	Шайба	A10	4	
8	Планка	СТП.8.006.035	2	
9	Амортизатор 30		3	

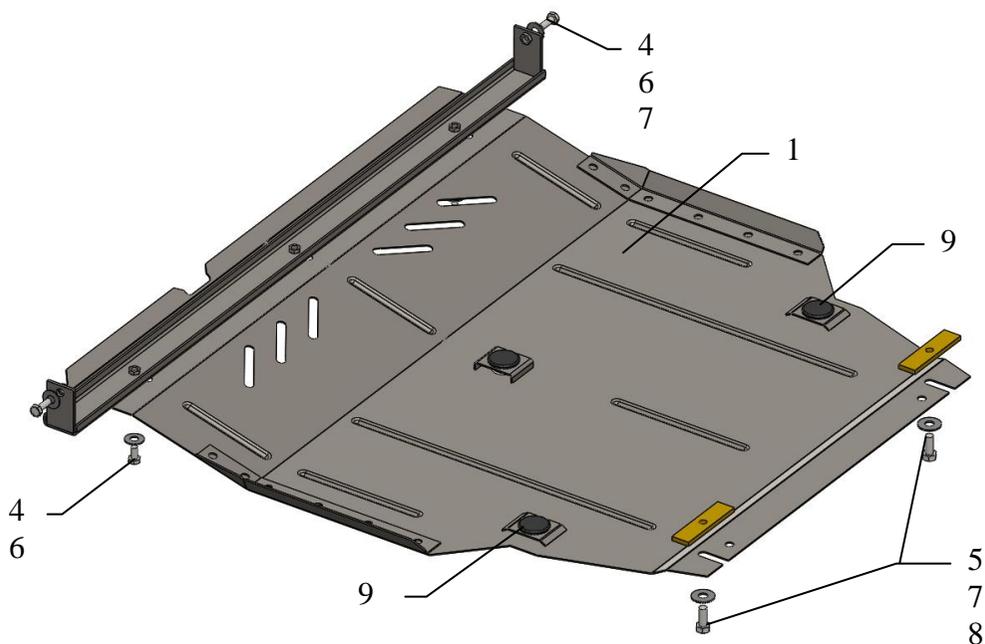

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

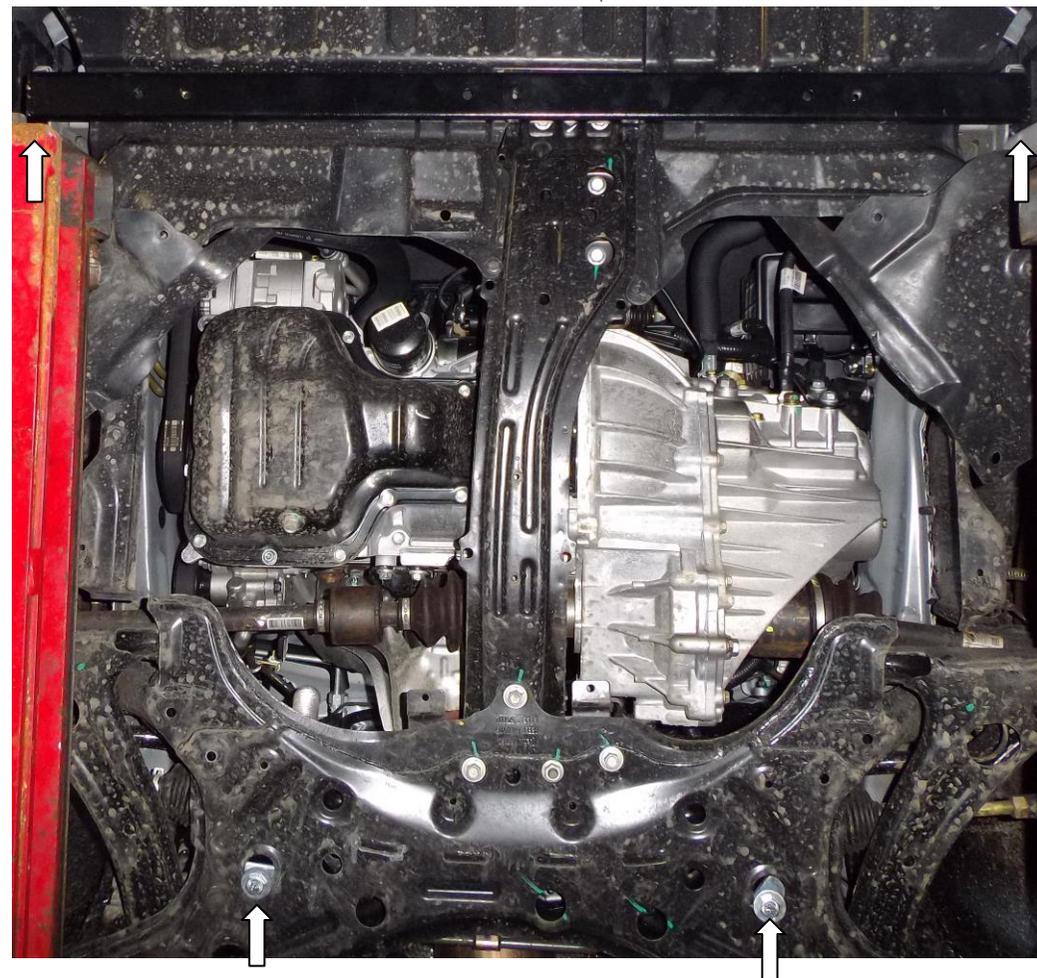

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки 8 в задние боковые отверстия подрамника двигателя и наживить болты 5, рис.1
3. Закрепить балку 2 спереди к боковым проушинам автомобиля болтами 4.
4. Завести панель 1 сзади под болты 5, спереди к балке 2 болтами 3.
5. Затянуть все точки крепления.