


Hyundai Accent

Кузов: год вып.:1994-1999; Объем: 1,3;1,5
VIN:- TYPE : 057

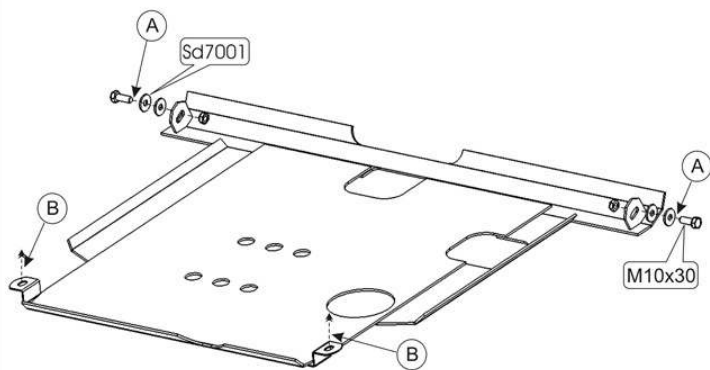

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным проушинам болтами M 10x30 через специальные шайбы SD7001 -(A).
3. Задняя часть защиты крепится под штатные болты -(B).
4. Все точки крепления затянуть.

