

Рис.3



Защита картера, КПП

1.0096.00

Jaguar x-type

Защита 1.0096.00


Применяемость: *Jaguar x- type 2005 г.в.*

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
<i>X-TYPE AWD</i>	-	-	A	3000

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	171	1	
2	Панель	174	1	
3	Упор	084	2	Ф26, h=30
4	Болт	M10x25	4	
5	Шайба	10	9	
6	Болт	M10x70	2	
7	Болт	M10x45	2	
8	Амортизатор 30		4	
9	СТП.8.006.015	4	20x65	

Схема сборки защиты картера .

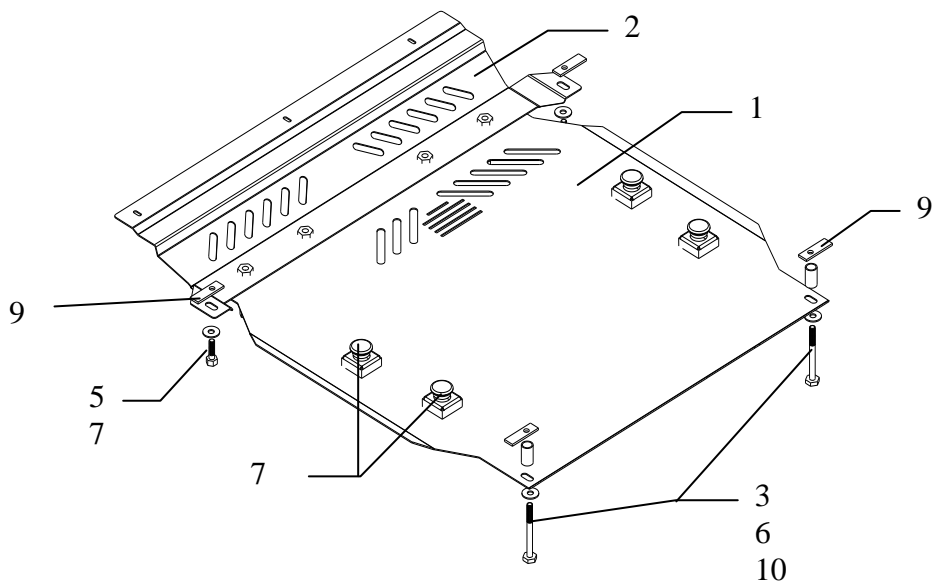

Установка защиты



Рис.1

1. Переустановить шланг в верхнее положение рис.1.
2. Закрепить панель 1 впереди штатными саморезами, сзади к подрамнику двигателя болтами 7 используя закладные пластины 9 рис.2.
3. Закрепить панель 2 впереди к панели 1 болтами 4 ,а сзади болтами 6 через упоры 3, рис.3
4. Все точки крепления затянуть рис.3.

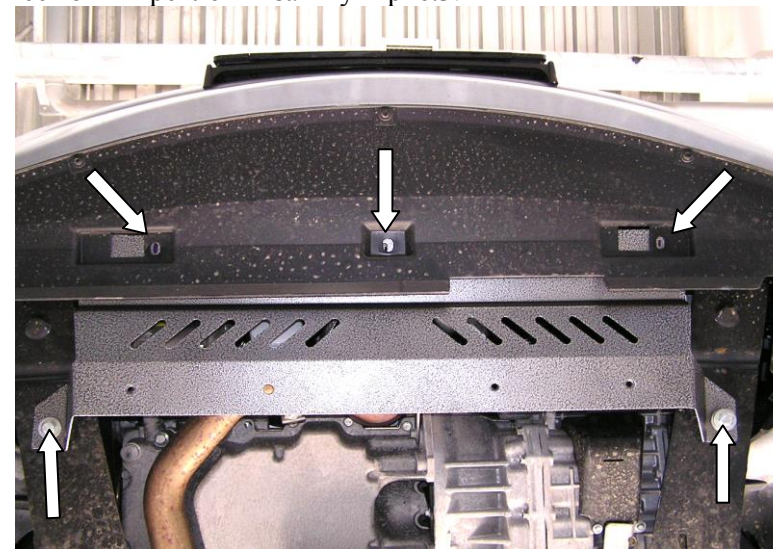


Рис.2