


КІА Rio Защита № 1.9289

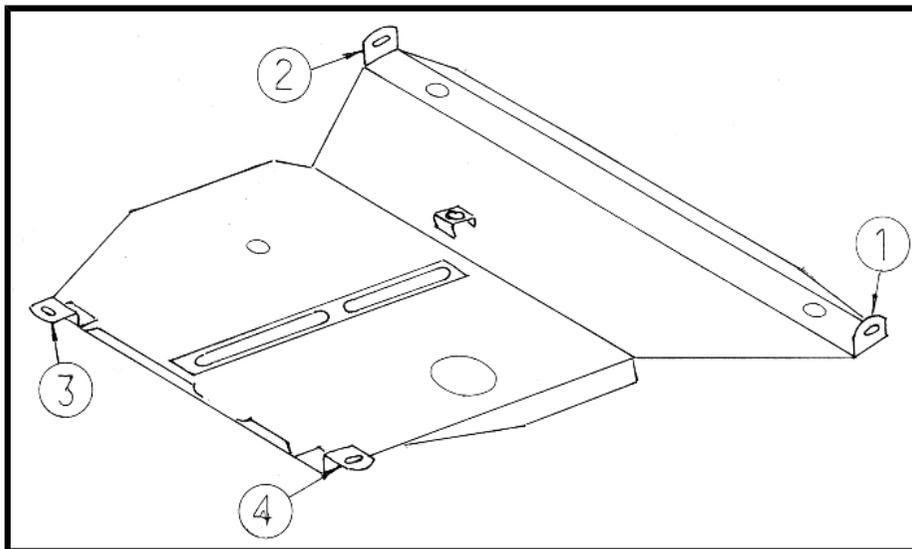

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Вставить закладную пластину (65 x 20) в отверстие левого лонжерона 3.
3. Вставить закладную пластину (40 x 15) в отверстие правого лонжерона 4.
4. Прикрепить заднюю часть защиты к закладным пластинам болтами (М 10 x 30).
5. Переднюю часть защиты прикрепить к транспортировочным ушам машины болтами (М 10 x 40).
6. Дополнительно прикрепить транспортировочную пластину на болт 2.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектность:

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Болт М 10 x 30 | - 2 шт. |
| 2. Болт М 10 x 40 | - 2 шт. |
| 3. Гайка М 10 | - 2 шт. |
| 4. шайба d 10 | - 6 шт. |
| 5. Пластина закл. 40 x 15 | - 1 шт. |
| 6. Пластина закл. 65 x 20 | - 1 шт. |
| 7. Планка транспортиров. | - 1 шт. |