

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0784.00
MERCEDES W 210

1995-2002


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0784.00

Применяемость: Mercedes W 210 E200, 2.0 i, M, 1995 – 2002 г.в.; Mercedes W 210 E220, 2.2 CDi, M, 1995 – 2002 г.в.; Mercedes W 210 E290, 2.9 TDi, A, 1995 – 2002 г.в..

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0784.00.6.003.914 СБ	1	
2	Панель	1.0784.00.6.003.915 СБ	1	
3	Крыло	1.0784.00.6.001.149 СБ	2	
4	Кронштейн	1.0784.00.6.005.350 СБ	2	
5	Болт	M6x45	2	
6	Болт	M8x25	12	
7	Болт	M10x35	2	
8	Шайба	A6	2	
9	Шайба	A8	16	
10	Шайба	A10	14	
11	Шайба	A12	2	
12	Планка	СТП.8.006.022	2	
13	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
14	Крепеж	521.6.013.002	2	
15	Гайка	M8	2	самоконтрящаяся
16	Амортизатор	Ø30	3	

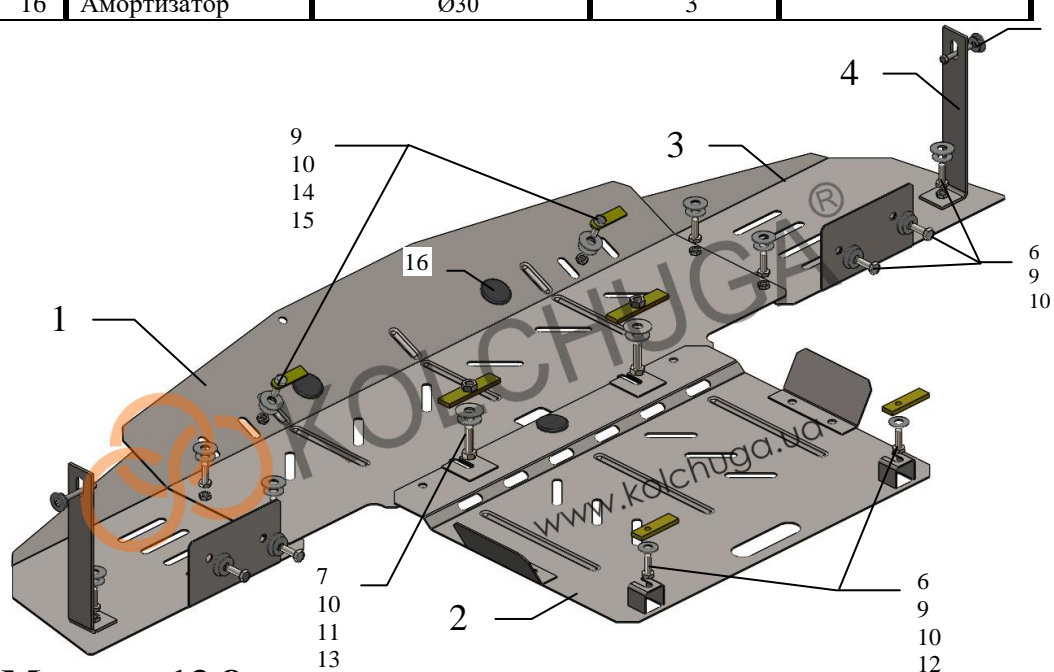

Масса = 13.8 кг.

Установка защиты:

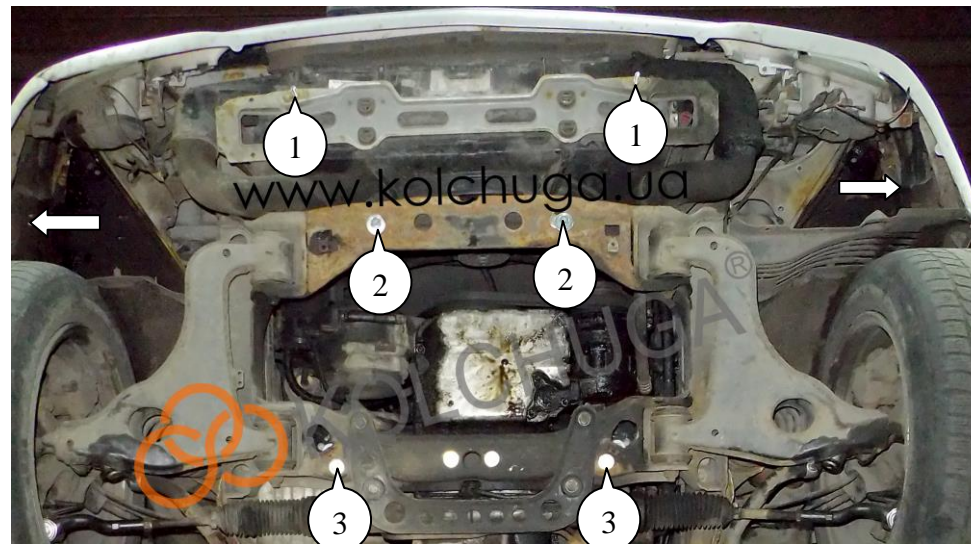


Рис.1

1. Установить крепеж 14 в штатные отверстия рамы радиатора (поз.1), рис.1.
2. Установить планки 13 в штатные отверстия подрамника и наживить болты 7 с шайбами 10, 11 (поз.2), рис.1.
3. Установить планки 12 в штатные отверстия подрамника и наживить болты 6 с шайбами 9, 10 (поз.3), рис.1.
4. Установить кронштейны 4 в штатные отверстия усилителя бампера с помощью болтов 5 с шайбами 8, 9 (указано стрелками), рис.1.
5. Завести панель 1 спереди под бампер и установленный крепеж 14, сзади пазами под установленные болты 7 с шайбами 10, 11, рис.2, рис.3.
6. Завести панель 2 под панель 1, сзади пазами под установленные болты 6 с шайбами 9, 10, рис.1, рис.3.
7. Прикрутить крылья 3 к панели 1 и к кронштейнам 4 с помощью болтов 6 с шайбами 9, 10, рис.1, рис.3.
8. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, радиатор