

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0781.00

MITSUBISHI OUTLANDER III
2015 –

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0781.00

Применяемость: Mitsubishi Outlander, 2.4i, A, 2015 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0781.00.6.003.913 СБ	1	
2	Панель	СТП.8.003.279	1	
3	Болт	M6x20	2	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	3	
6	Болт	M8x45	2	
7	Шайба	A6	2	
8	Шайба	A8	7	
9	Шайба	A10	4	
10	Планка	СТП.8.006.022	2	
11	Планка	СТП.8.006.033	2	
12	Гайка	M8	1	клепальная
13	Амортизатор	Ø30	4	

Схема сборки защиты двигателя, КПП

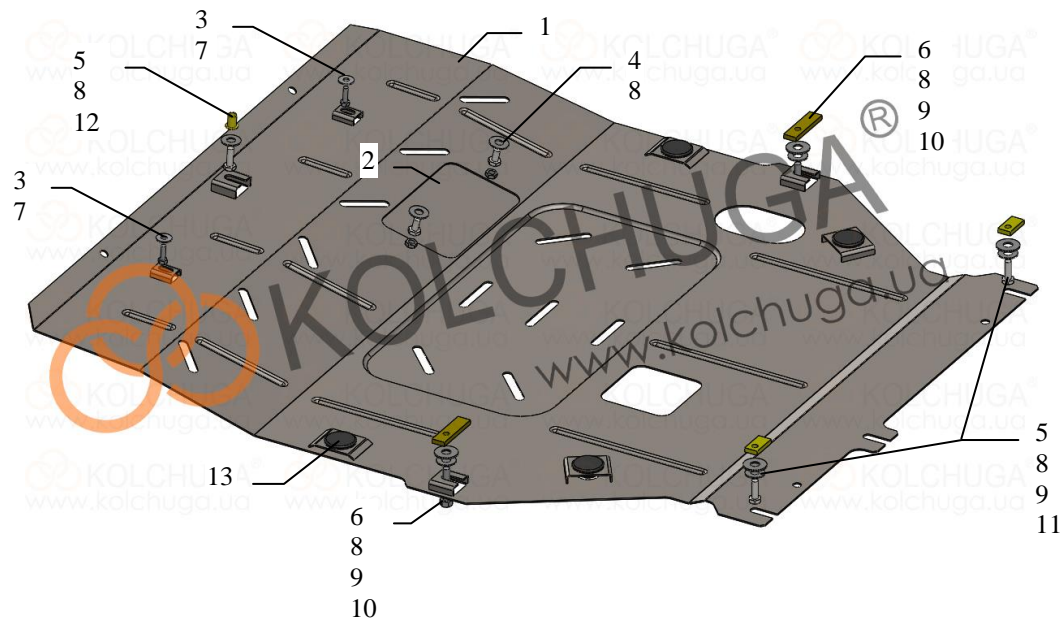

Масса = 14.0 кг.

Установка защиты:

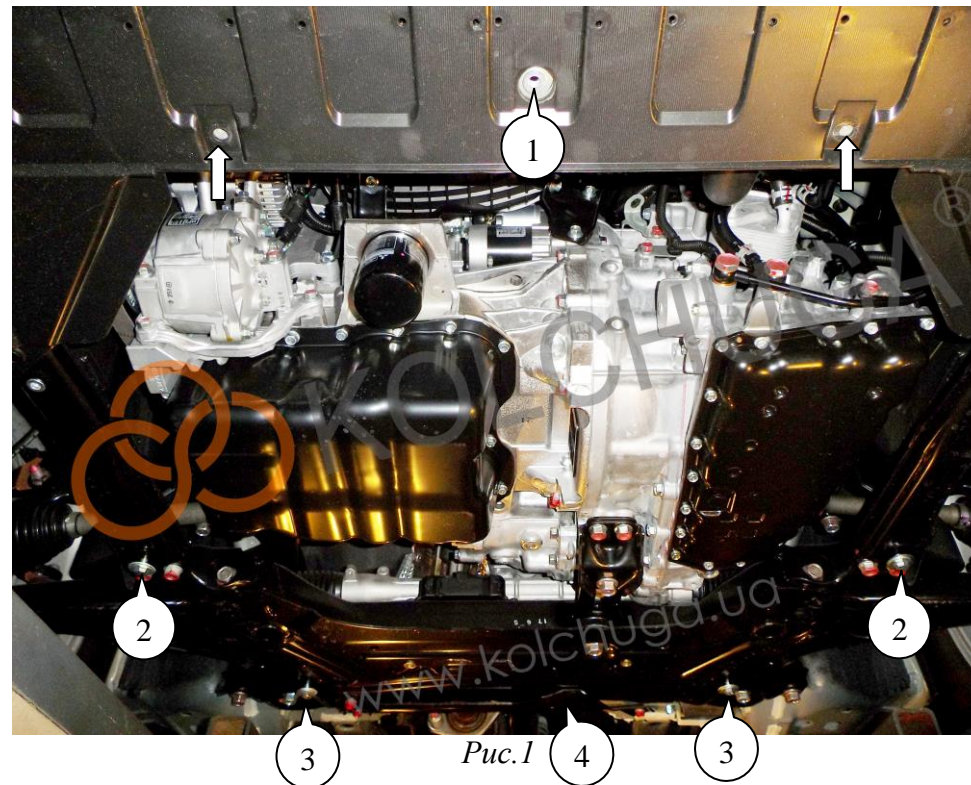


Рис.1

1. Установить гайку 12 в штатное отверстие подрамника с помощью спец. инструмента (поз.1), рис.1, рис.2.
2. Установить планки 10 над штатными отверстиями подрамника (поз.2) и наживить болты 6 с шайбами 8, 9, рис.1.
3. Установить планки 11 над штатными отверстиями подрамника (поз.3) и наживить болты 5 с шайбами 8, 9, рис.1.
4. Выкрутить штатный болт в подрамнике (поз.4), рис.1.
5. Панель 1 завести пазами под установленные болты 5, 6 с шайбами 8, 9 и прикрутить штатный болт (поз.4), рис.1.
6. Спереди панель 1 прикрутить в штатные отверстия рамки радиатора с помощью болтов 3 с шайбами 7 и в ранее установленную гайку 12 болтом 5 с шайбой 8, рис.3.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.