

Mitsubishi Galant

Кузов: 202


год вып.: 2002 -;

Объём: 2,5 V6;

VIN:-

АКПП

TYPE : 1.9445

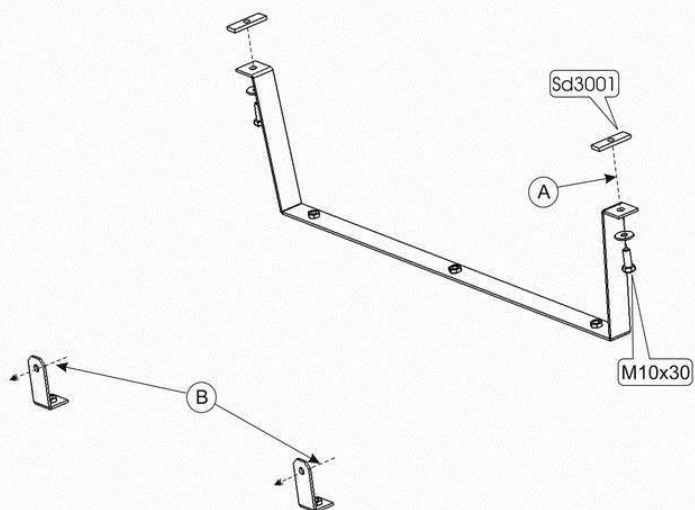

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3001 в отверстия лонжеронов и прикрепить к ним балку защиты болтами М 10х30 -(А).
3. Проушины прикрепить к балке переднего моста под штатные гайки крепления рычага.
4. Защиту прикрепить к установленным деталям спереди болтами М 10х20 -(D). Сзади -болтами М 8х20 -(С).
5. Все точки крепления затянуть.

