



*Рис.3*



*Рис.4*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

1.0318.00

*Citroen C3 Picasso 2003-2017*

*Peugeot 207 2006-*

*Opel Crossland X 2017-*

## Защита 1.0318.00

Применяемость: *Citroen C3 Picasso 1.4M 2003-2017г.в.*


*Peugeot 207 2006-*

*Opel Crossland X 1.2i, M6, 2017-*

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0318.00.8.003.881	1	
2	Шайба	A8	4	
3	Шайба	A10	4	
4	Болт	M8x35	4	
5	Планка	СТП.8.006.016	4	

Схема сборки защиты картера и КПП.

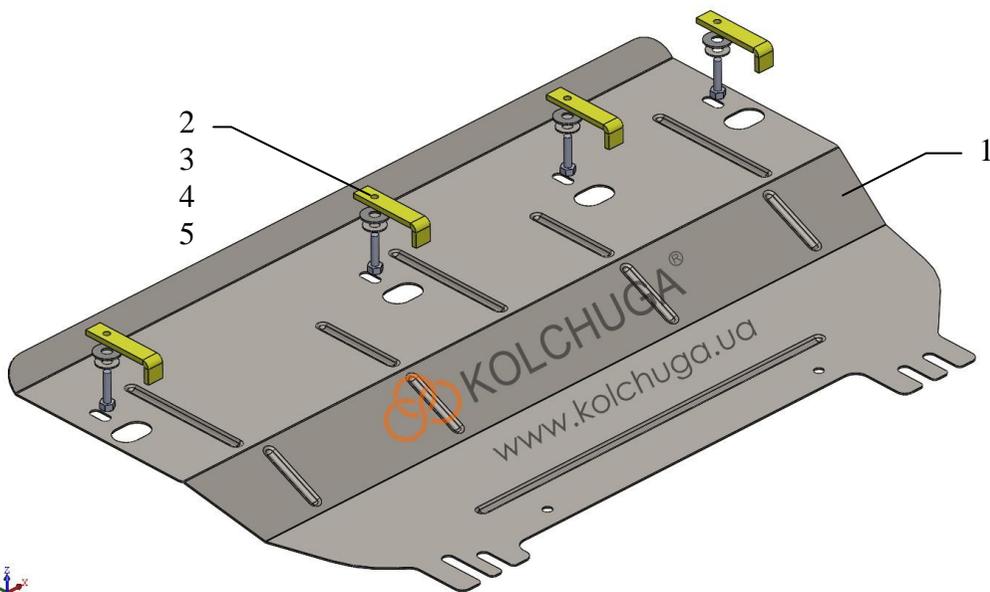

Масса = 8.20 кг.

### Установка защиты

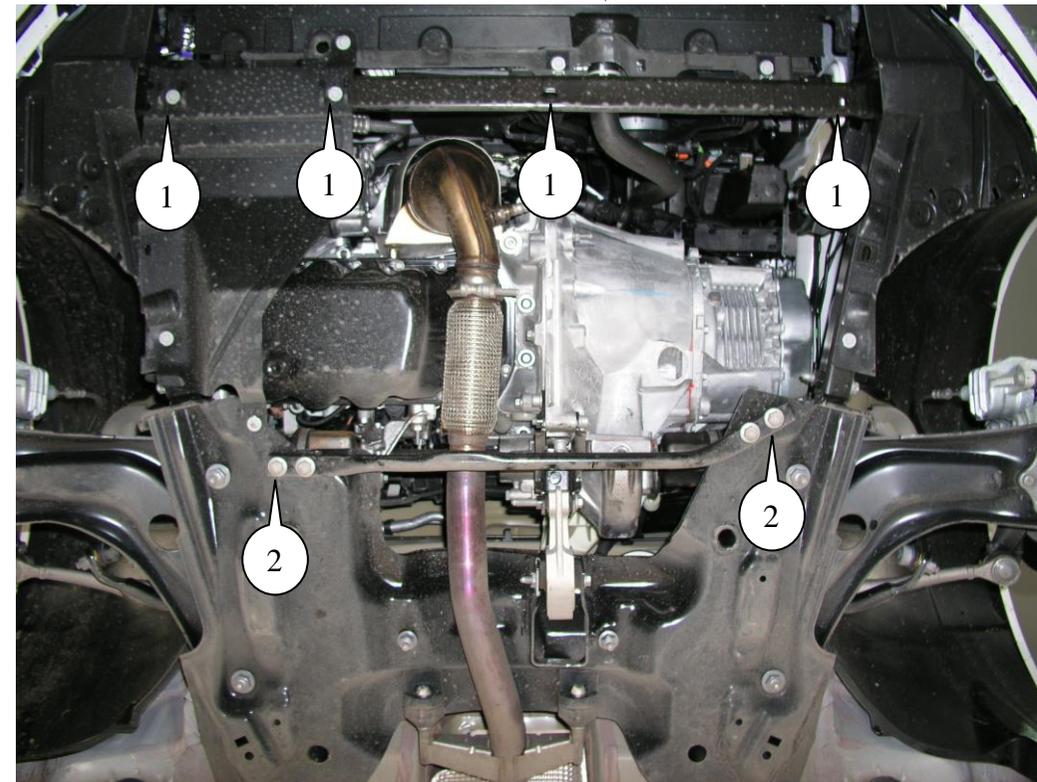


Рис.1

1. Снять боковой штатный пластик если он имеется.
2. Установить планки 5 над отверстиями передней балки автомобиля поз.1, рис.1 и схема сборки.
3. Открутить, но не до конца штатные болты крепления усилителя на балке двигателя, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 сзади под штатные болты, спереди закрепить к планкам 5 болтами 4 с шайбами 2, 3.
5. Все точки крепления затянуть.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.