

Рис.2

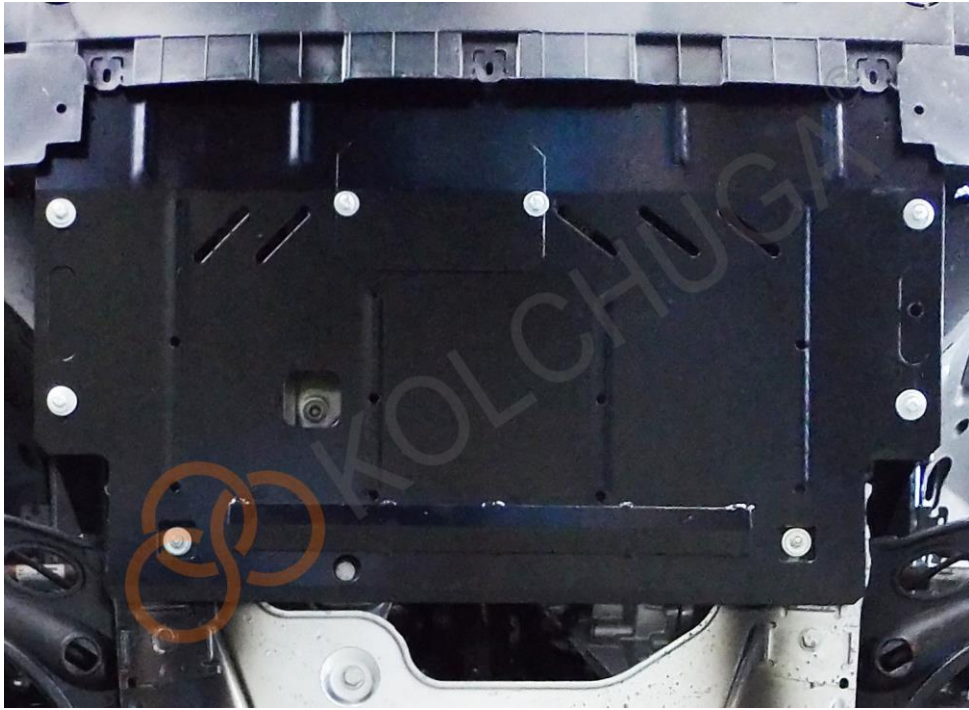


Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0779.00

Opel Vivaro II

базовая комплектация 2014-


VIN: W0L3F7002HV637153

Защита 1.0779.00

Применяемость: Opel Vivaro II, 1.6CDTI, М, 2014- г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0779.00.6.003.912СБ	1	
2	Крыло	1.0779.00.6.001.147СБ	1	
3	Крыло	1.0779.00.6.001.148СБ	1	
4	Болт	M6x18	2	
5	Болт	M8x16	2	
6	Болт	M8x25	6	
7	Шайба	A6	2	
8	Шайба	A8	14	
9	Шайба	A10	6	
10	Крепеж	521.6.013.002	2	
11	Гайка	M8	3	самоконтрящаяся
12	Амортизатор	∅30	1	
13	Лючок	1.0752.00.8.016.117	1	

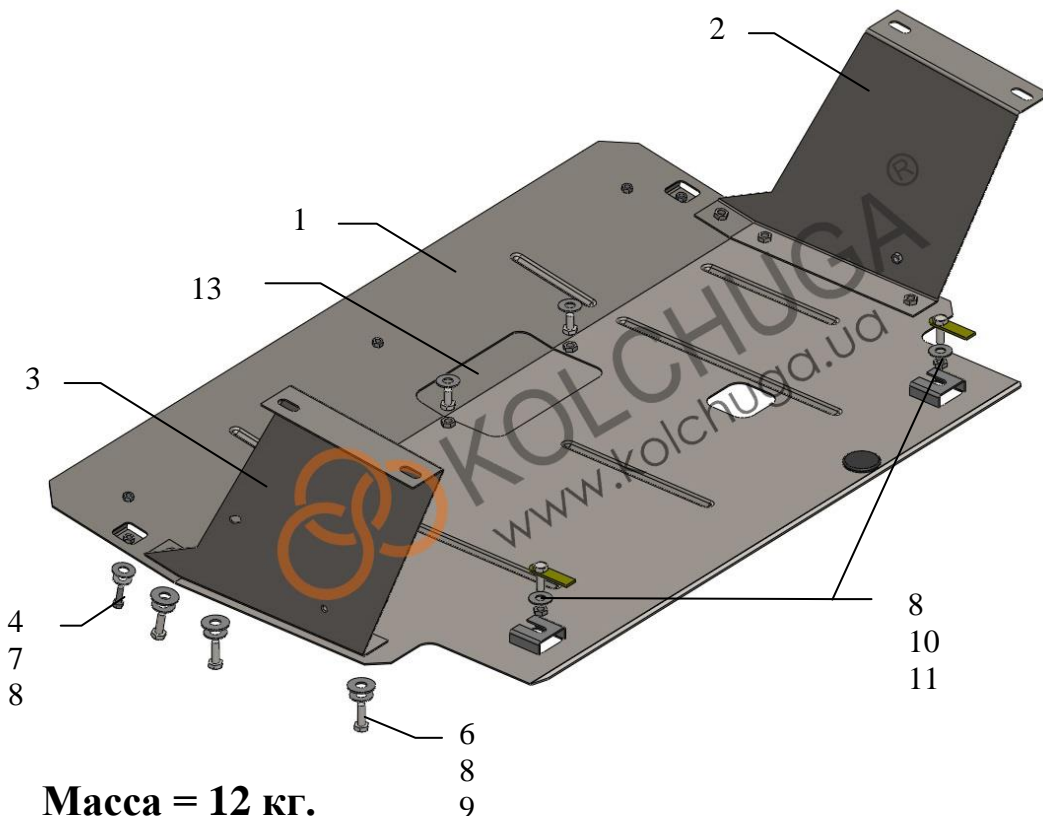

Масса = 12 кг.

Установка защиты:

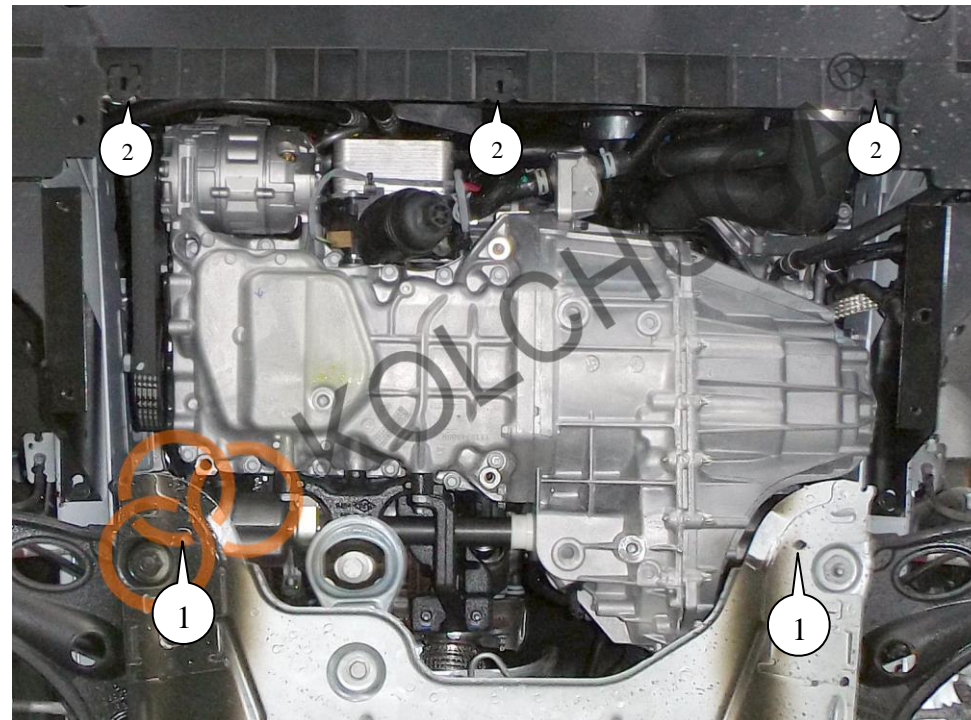


Рис.1

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить крылья 2, 3 в штатные гайки лонжеронов с помощью штатных болтов, рис.1.
3. Установить крепеж 10 в отверстия подрамника и наживить гайки 11, (поз.1), рис.1.
4. Завести панель 1 пазами под установленные гайки 11, по бокам закрепить к крыльям 2, 3 болтами 6 с шайбами 8, 9, спереди закрепить штатным крепежом к штатному пластику, рис.2, 3.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.