



*Рис.2*

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0884.00**

***Opel Insignia Sports Tourer***  
***2.0CDTi ecoFLEX, A***  
***двиг. B20 DTH 170л.с. 125 кВт.***  
***2014-2017***



## Защита 1.0844.00

**Применяемость:** Opel Insignia, 2.0CDTI (B20 DTH)


ecoFLEX 170л.с. 125kw, А, 2014-2017-г.в.

Win: WOLGM8E18G1048044

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0844.00.6.003.1079СБ	1	
2	Болт	M8 x 25	6	
3	Гайка клетевая U-образная M8	M8	6	(закладная клипса)
4	Шайба	A8	6	
5	Амортизатор 30		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

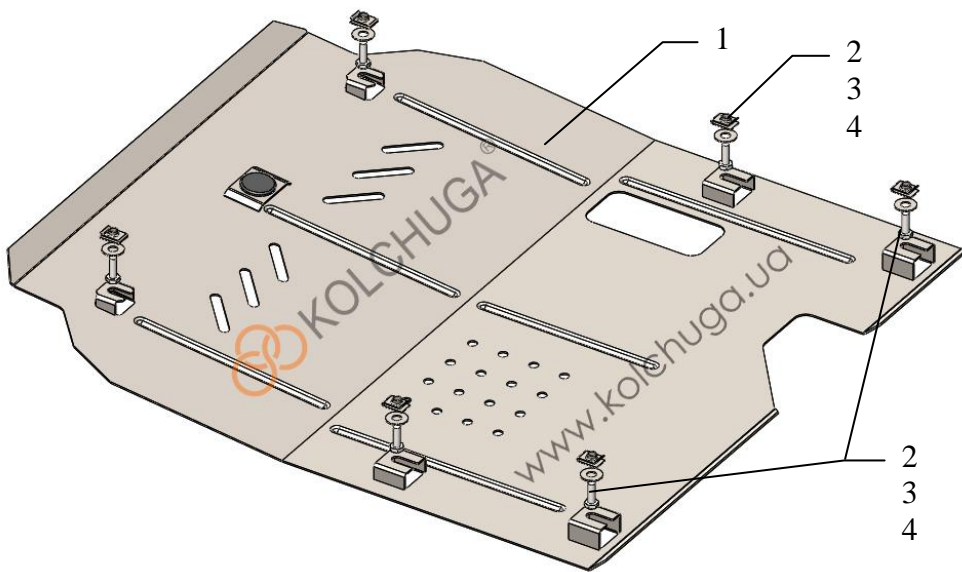

## Установка защиты

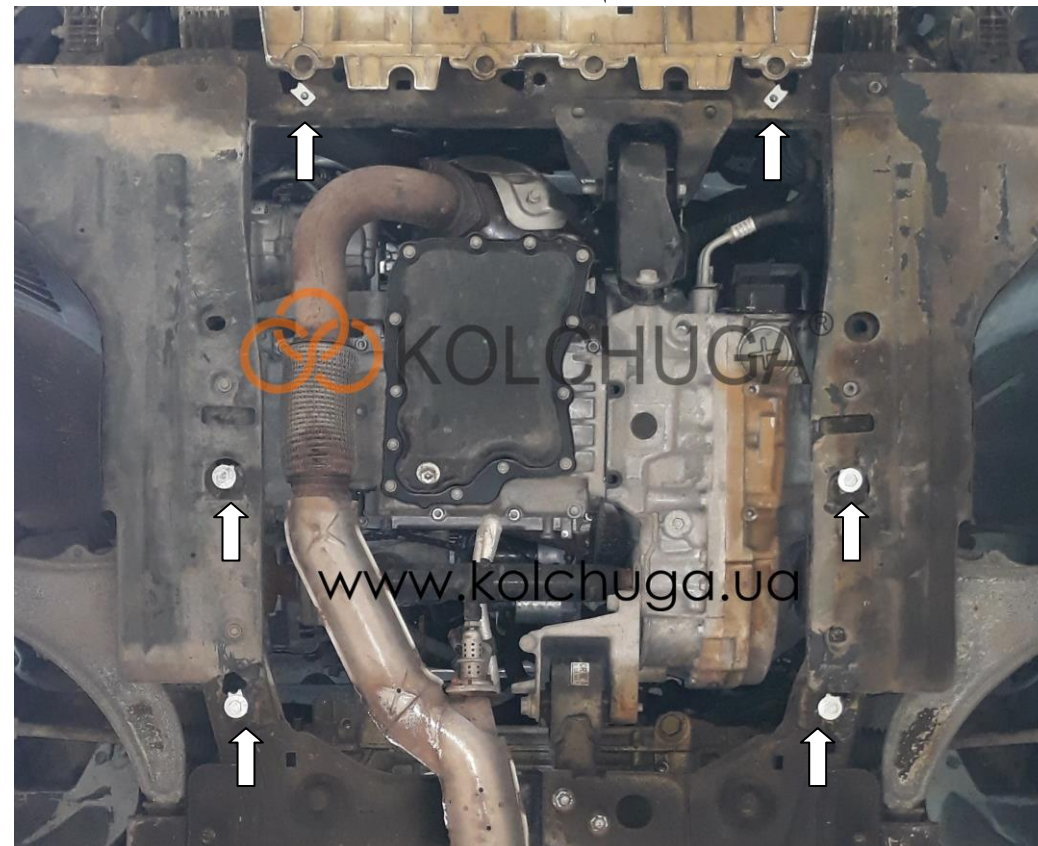


Рис.1

1. Установить гайки 3 в отверстия подрамника двигателя, рис.1.
2. Закрепить защиту болтами M8 с шайбами 4.
3. Все точки крепления затянуть.

*Защита закрывает двигатель, КПП.*

*Масса = 10 кг.*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.