



Защита картера, КПП

**1.9548.00**

*Opel Vectra C 2002-2008*

*Opel Signum 2003-2008*

*Vauxhall Signum 2003-2008*

*Fiat Croma II 2005-2011*




## Защита 1.9548.00

**Применяемость:** Opel Vectra C, Opel Vectra C Caravan, Opel Vectra C Хэтчбек 2002-2008, V-все.

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.9548.00.8.003.276	1	
2	Амортизатор 30	---	4	
3	Болт	M10x25	4	
4	Шайба	A10	4	
5	Гровер	M10	4	
6	Гайка клепальная шестигранная	M10	4	

Схема сборки защиты картера и КПП.

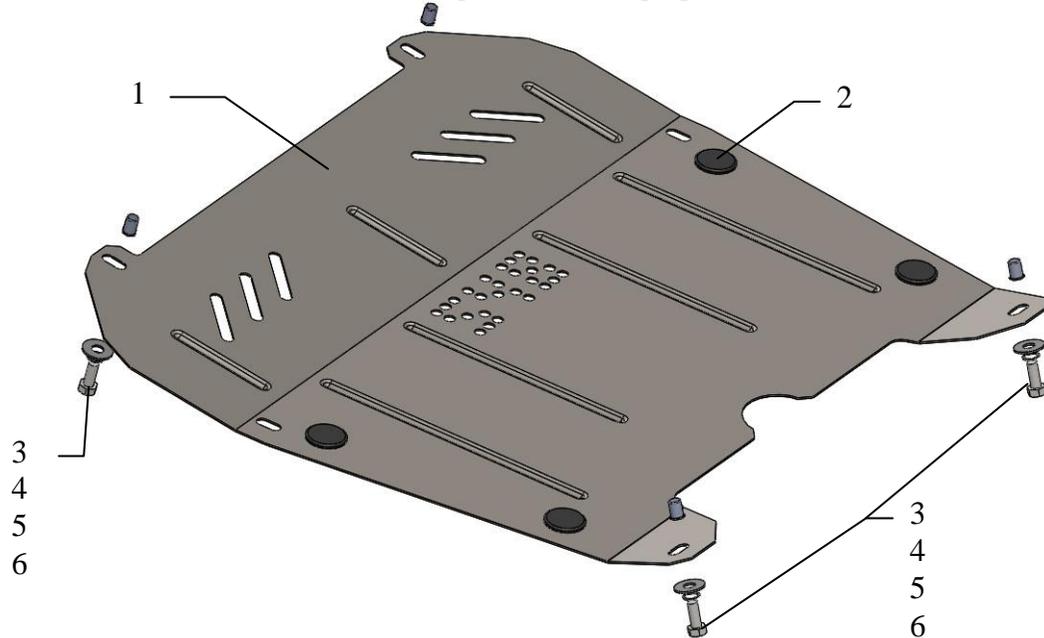

**Масса = 7.2 кг.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

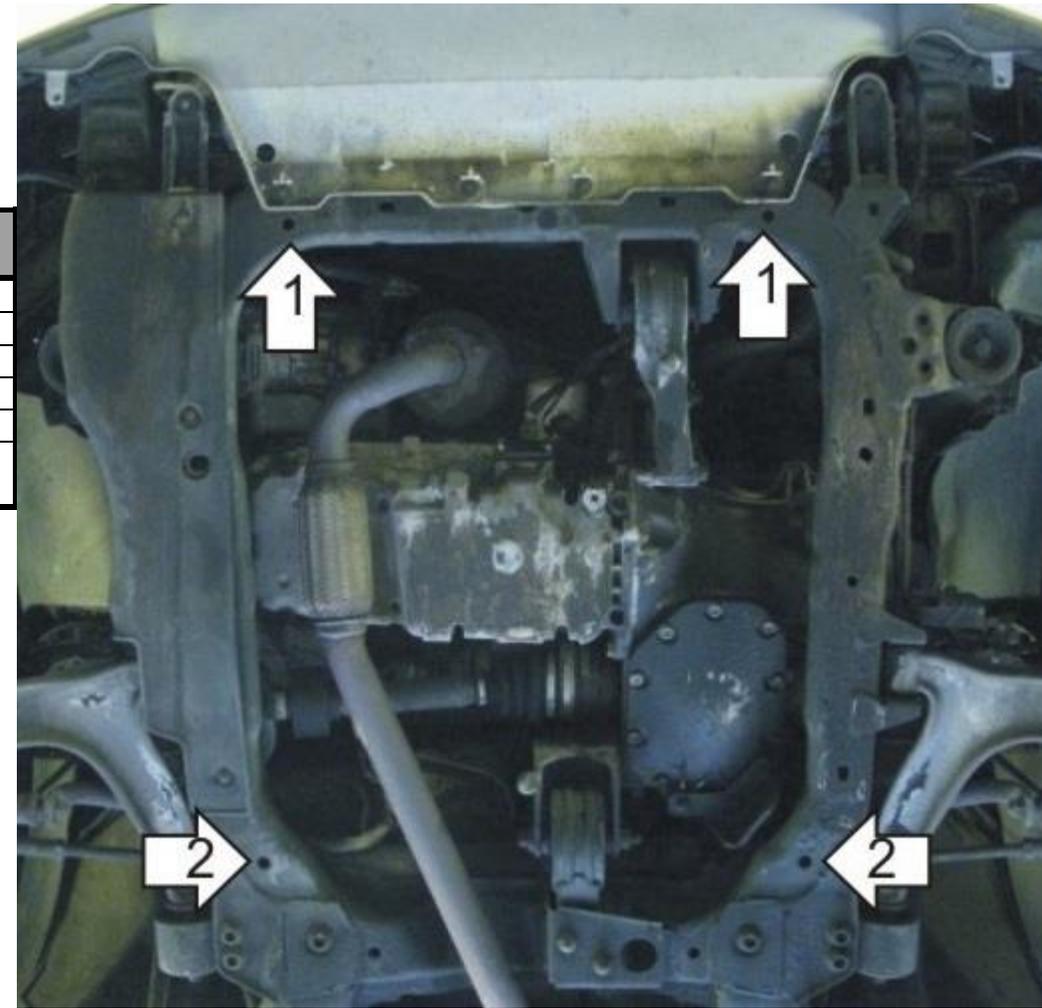


Рис.1

1. Завальцевать в отверстия поперечной балки под радиатором втулки резьбовые M10 специальным инструментом либо при помощи болта M10 x 35 и гайки M10 (стрелки 1).
2. Завальцевать в отверстия поперечной балки передней подвески втулки резьбовые M10 специальным инструментом либо при помощи болта M10 x 35 и гайки M10 (стрелки 2).
3. Установить защиту болтами 3 с шайбами и гроверами M10.
4. Все точки крепления затянуть
5. Защита закрывает двигатель, КПП.