

Защита картера, КПП

1.0638.00

Volkswagen Passat B8

---


# Защита 1.0638.00

Применяемость: **VW B8 1.4i, М-А, 2014**

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Панель	1.0638.00.6.003.717	1
2	Болт	M8x25	7
3	Шайба	A6	4
4	Шайба	A8	7
5	Шайба	A10	7
6	Амортизатор 30	---	2
7	Гровер	M8	7

Схема установки.

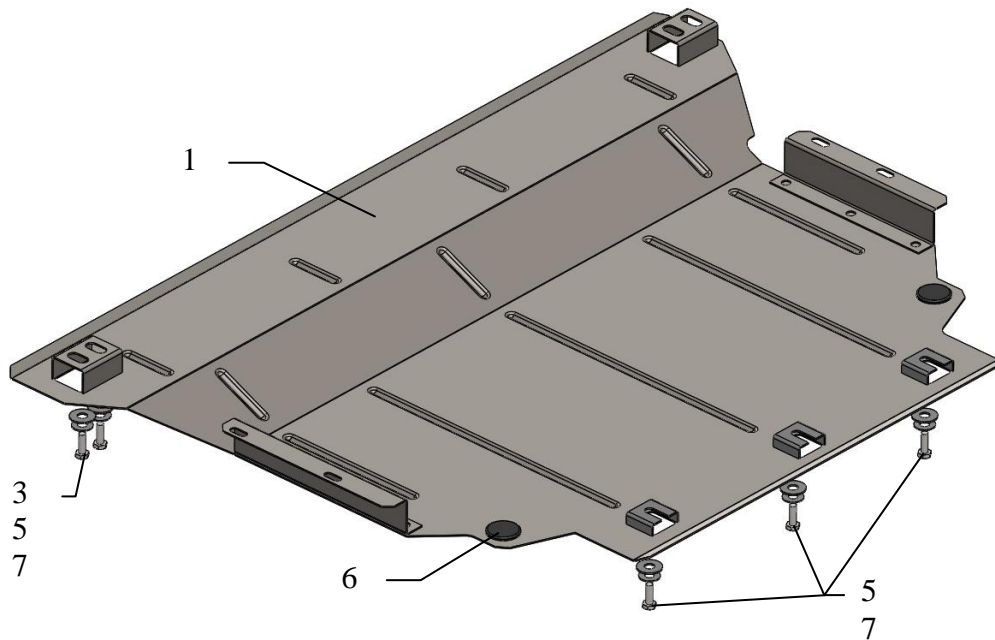

## Установка защиты


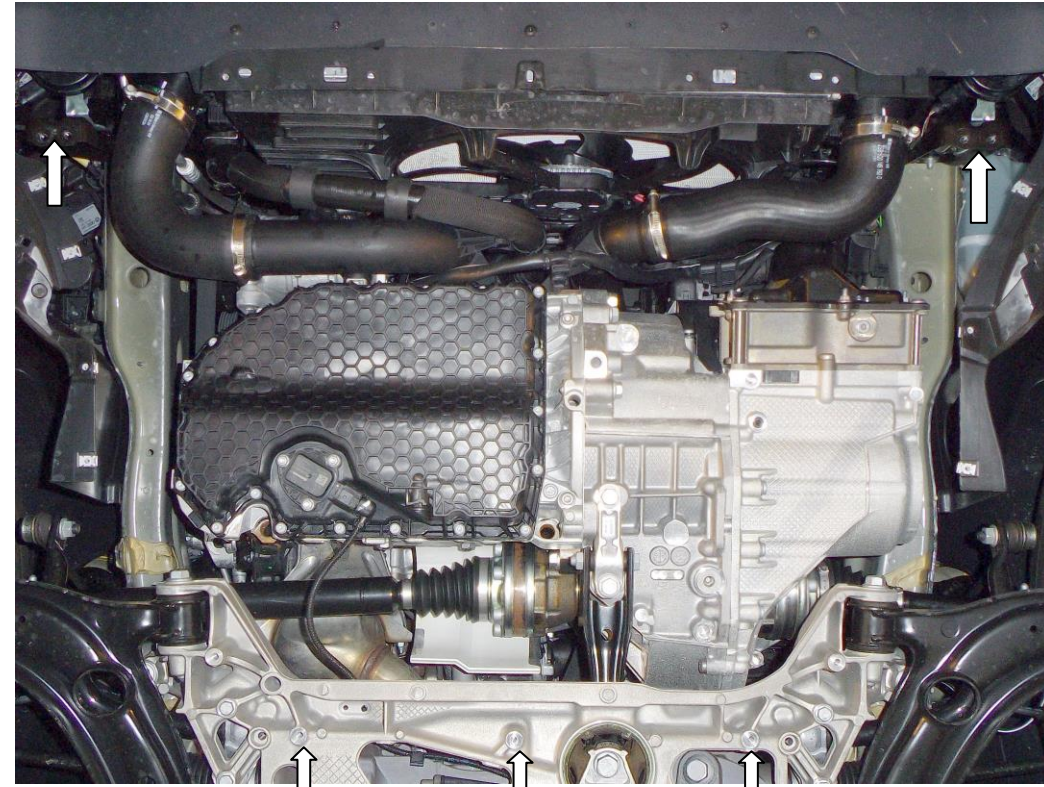


Рис.1

1. Снять передний пластиковый пыльник.
2. Установить защиту на все штатные места штатным крепежом либо болтами 2.
3. Все точки крепления затянуть

*Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.*

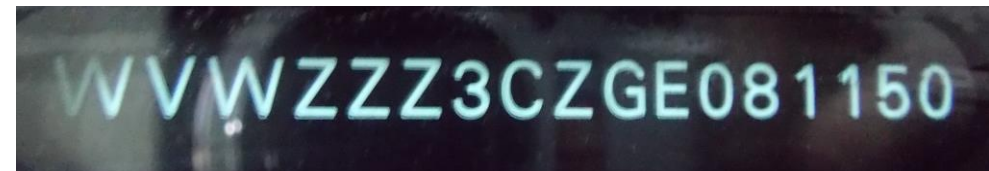

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.