

Защита картера, КПП

1.0706.00

Volkswagen Phaeton


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0706.00

Применяемость: VW Phaeton 3.0TDI, 3.2i, A, 2002-

Комплектность:


| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество |
|-------|----------------|---------------------|------------|
| 1 | Панель | 1.0706.00.6.003.804 | 1 |
| 2 | Балка | 1.0706.00.6.004.346 | 1 |
| 3 | Планка | 1.0706.00.6.006.049 | 2 |
| 4 | Болт | M6x20 | 8 |
| 5 | Болт | M8x25 | 4 |
| 6 | Болт | M8x35 | 2 |
| 7 | Болт | M10x45 | 2 |
| 8 | Болт | M10x100 | 2 |
| 9 | Шайба | A6 | 8 |
| 10 | Шайба | A8 | 14 |
| 11 | Шайба | A10 | 14 |
| 12 | Шайба | A12 | 4 |
| 13 | Гайка | M10 | 4 |
| 14 | Амортизатор 30 | --- | 3 |
| 15 | Гровер | M8 | 4 |
| 16 | Гровер | M10 | 2 |
| 17 | Планка | СТП.8.006.022 | 2 |

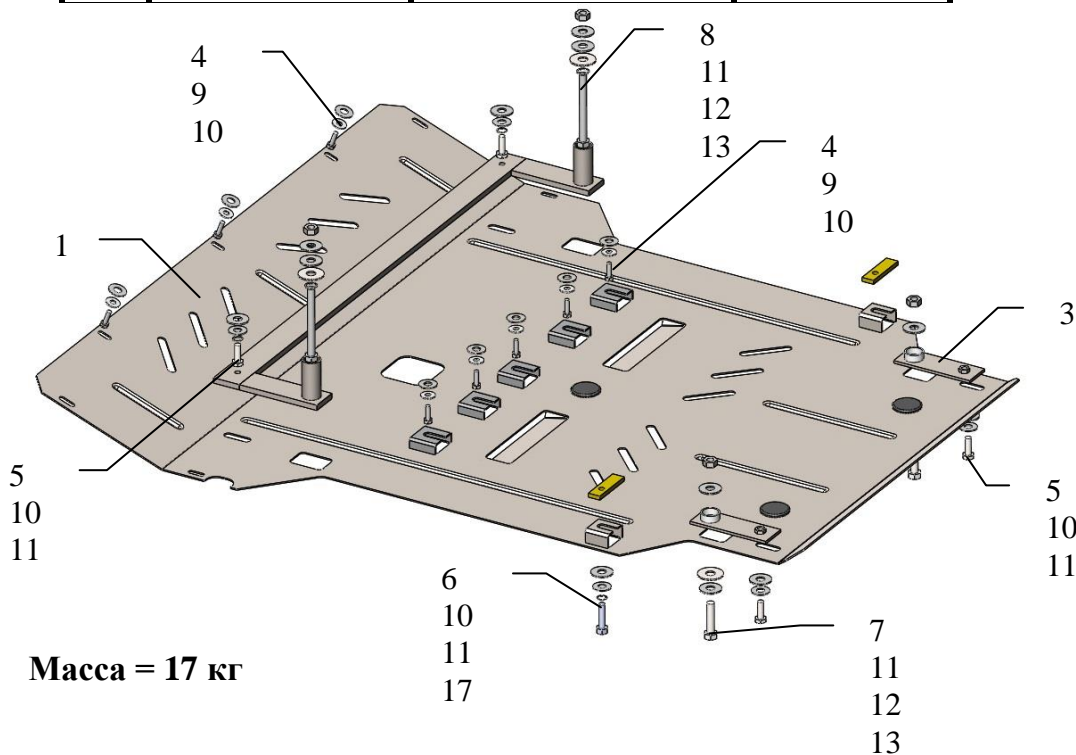

Масса = 17 кг

Установка защиты

Рис.1

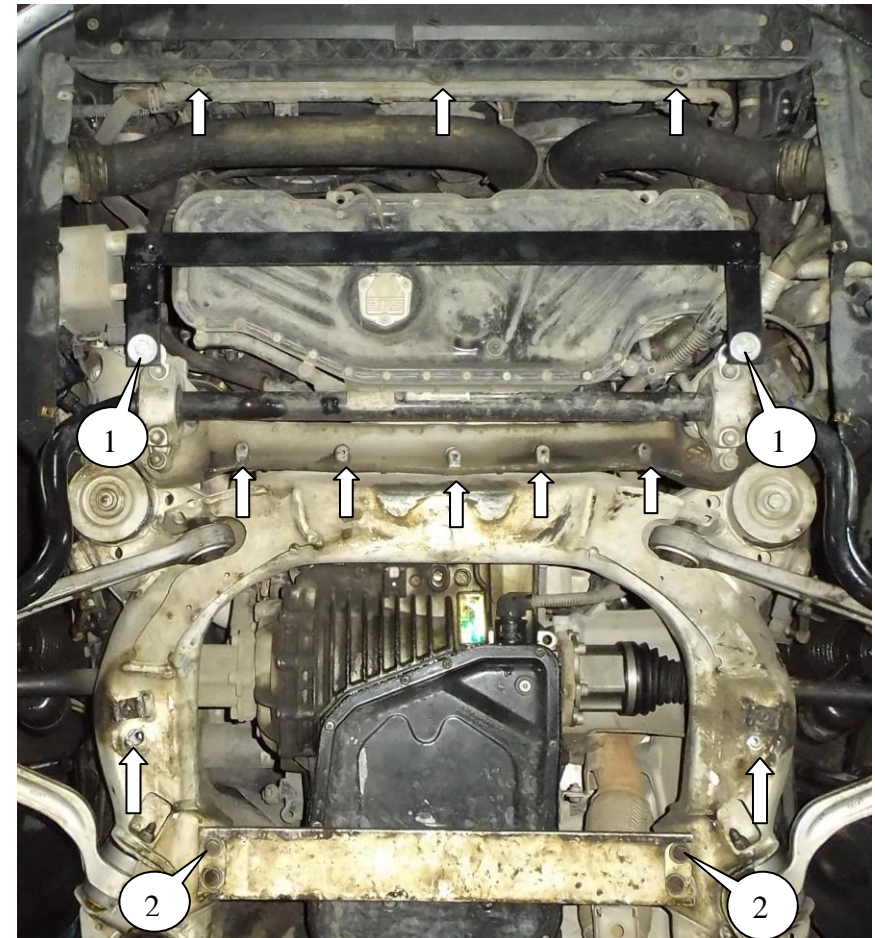

1. Снять пластиковую защиту.
2. Установить балку 2 болтами 8 (поз.1) гайками 13.
3. Открутить 2 болта (поз.2) и установить планки 3 болтами 7.
4. Установить планки 17 над отверстиями в подрамнике и наживить болты 6.
5. Наживить болты 4 в подрамник двигателя.
6. Завести панель пазами под установленные болты, закрепить к балке 2 болтами 5, к планкам 3 болтами 5, к рамке радиатора болтами 4.
7. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

VIN: VWVZZZ3DZ58003438