

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua


1.0763.00
VOLVO 440/460
1988 –1996 з.в.

Защита 1.0763.00

Применяемость: Volvo 440/460, 2.0i, А, 1988 – 1996 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0763.00.6.003.875	1	
2	Балка	1.0763.00.6.004.371	1	
3	Болт	M8x35	3	
4	Шайба	A10	7	
5	Шайба	A8	7	
6	Крепеж	1.0635.00.6.013.016	2	
7	Крепеж	521.6.013.002	2	
8	Гайка	M8	4	самоконтрящаяся
9	Амортизатор 30		2	

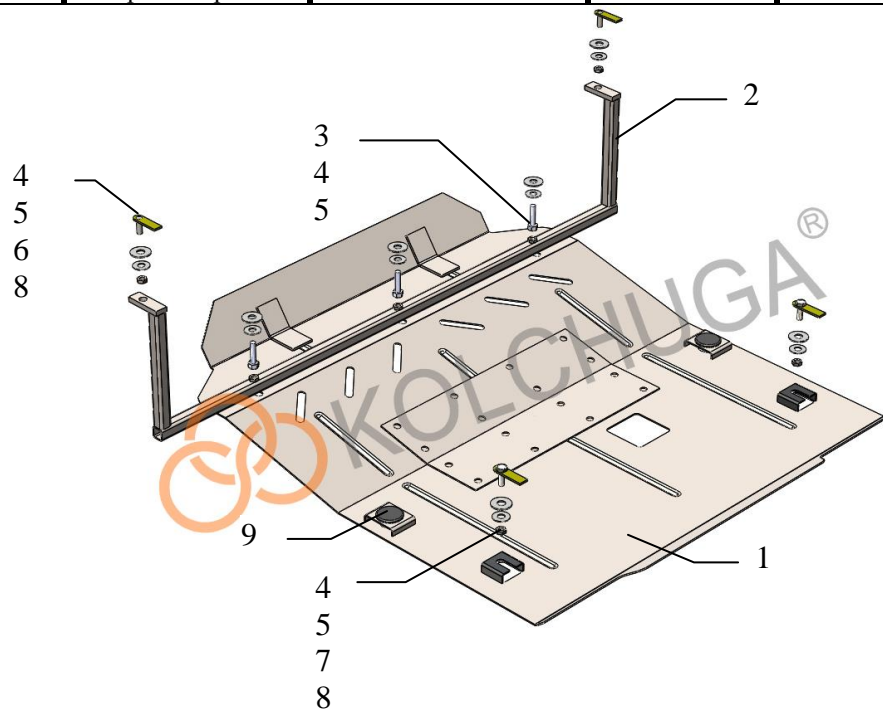

Установка защиты:



Рис.1

1. Установить крепеж 6 в отверстия лонжеронов (поз.1) и установить балку 2 с помощью гаек 8 с шайбами 4, 5, рис.1.
2. Установить крепеж 7 в отверстия подрамника и наживить гайку 2 с шайбами 4, 5 (поз.2), рис.1.
3. Завести защиту пазами под установленный крепеж 7, спереди закрепить к балке 2 болтами 3 с шайбами 4, 5, рис 1.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП, радиатора

Масса = 13 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.