


# VOLVO S80

Кузов:  
VIN:-

год вып.:1998-;

Объем: все;  
TYPE: 475

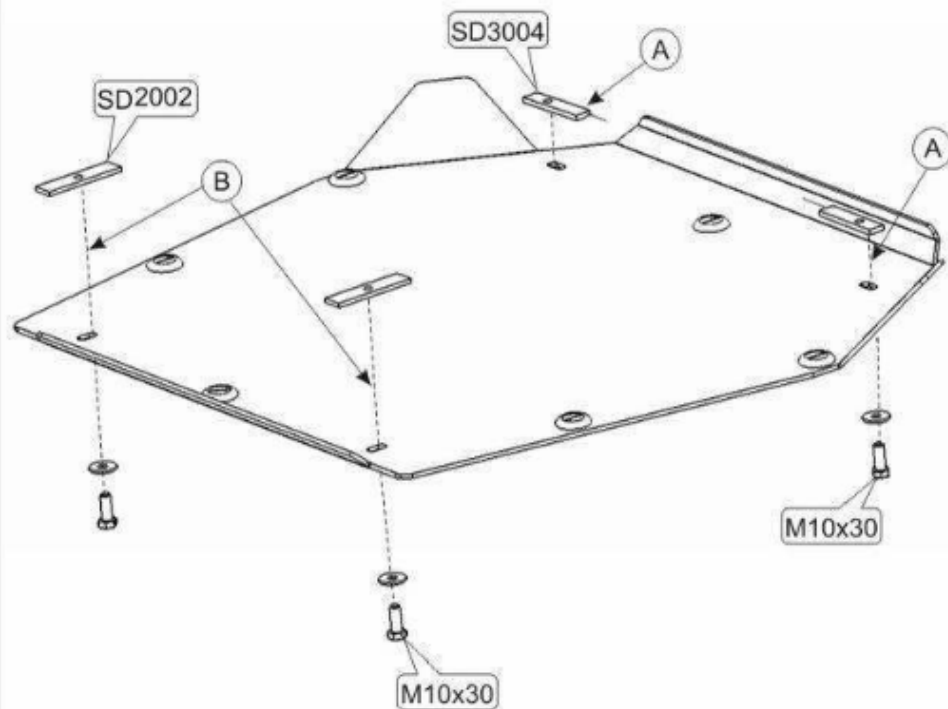

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3004 в переднюю часть подрамника.
3. Установить закладные планки SD2002 в заднюю часть подрамника.
4. Защиту прикрепить болтами M 10x30 к установленным закладным планкам -(A),(B).
5. Все точки крепления затянуть.

